


Zawartość opakowania:

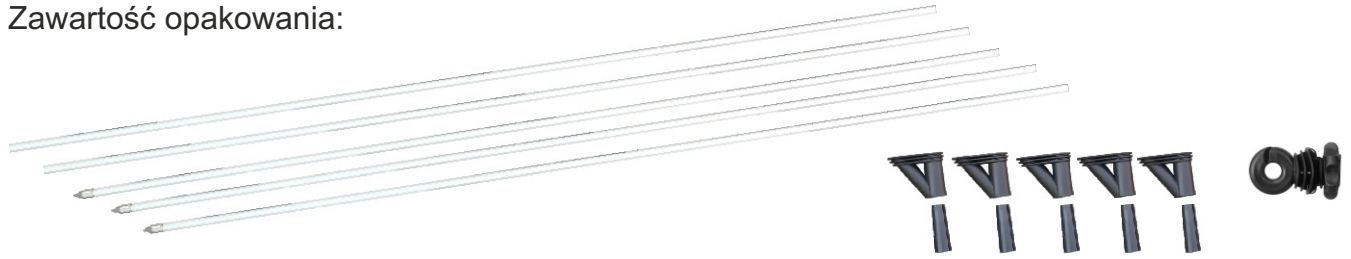

Przy montażu słupków z włókna szklanego używać rękawic.

- Na jeden ze słupków zaokręglonych nałożyc klinowe tulejki węższymi końcówkami w kierunku stopki i nałożyc izolator IVABLOC, mocując go przez nakręcenie śruby dociskowej.

Na dwa pozostałe zaokręglone słupki nałożyc tylko po jednej tulejce i stopce.
- Następnie wcisnąć wszystkie stopki na tulejki.
-
- Wbić wszystkie zaokręglone końcówki słupków w ziemię i zainstalować przewód na izolatorze IVABLOC.