


Zawartość opakowania:

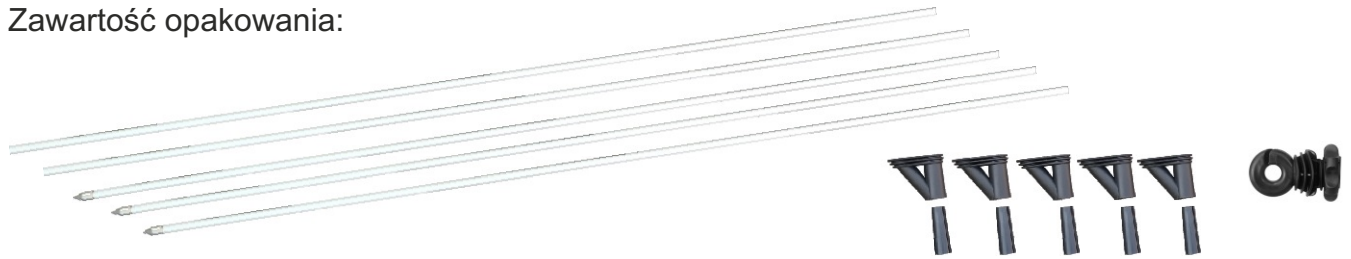

Przy montażu słupków z włókna szklanego używać rękawic.

1.

- izolator IVABLOC
- tulejka
stopka -
tulejka -
- stopka

słupek - Na jeden ze słupków zaostrzonych nałożyć w przedstawiony sposób tulejki ze stopkami i izolatorem IVABLOC.
Na dwa pozostałe zaostrzone słupki nałożyć tylko po jednej tulejce i stopce.

Następnie wcisnąć wszystkie stopki na tulejki.

2.

Wcisnąć dwa pozostałe tępo zakończone słupki niezaostrzonymi końcami w otwory w stopkach.

3.

Wcisnąć stopki umieszczone na dwóch pozostałych zaostrzonych słupkach na niezaostrzone końcówki słupków odchodzących pod kątem od słupka centralnego.

4.

Wbić wszystkie zaostrzone końcówki słupków w ziemię i zainstalować przewód na izolatorze IVABLOC.

przewód -
słupek narożny -
ziemia